Empowered by Innovation

Startup Guide

スタートアップガイド

箱を開けてから本装置の初期設定を完 了するまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作 業してください。

856-127241-363-00 2008年6月 初版

© NEC Corporation 2008 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

● 使用上のご注意

このマニュアルは再生紙を使用しています。

添付品を確認する

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください。

- 電源コード×1 ● フロントベゼル
- セキュリティキー
- Yケーブル(KB/MS用)

- (フロントベゼルに貼り付けられています)
- お客様登録申込書

- (バックアップDVD-ROM*1を含む) スタートアップガイド(本書) EXPRESSBUILDER DVD*2
- SystemGlobe DianaScope Additional Server Licence(1) (DianaScopeのライセンス)

● ソフトウェアパッケージー式

● 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

添付のバックアップDVD-ROMおよびインストール/初期導入設定用ディスクは、再セット ☆ 添付のバックアップDVD-ROMおよびインストール/初期導入設定 ●重要 アップの時に必要となりますので大切に保管しておいてください。

*1 バックアップDVD-ROMの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されています。 ユーザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

*2 EXPRESSBUILDER DVDの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップDVD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイド はAdobe Acrobat Readerで閲覧できるPDFファイルで、HTMLファイルから表示させることが できます。

<バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されていな いセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、 「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。本装置 を取り扱う前にぜひお読みください。

L/、 PDFファイルを閲覧するためには、Adobe 日本語版が必要です。Adobe Readerはアドビ 社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(http://www.adobe.co.jp)。


製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます(http://nec8.com/ → [サポート情報]をクリックしてください)。

ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックか、卓上に設置して使用します。ラックに 設置する場合は、次の条件を守ってラックを設置してください。



ラックの設置は必ず複数名で行ってください。

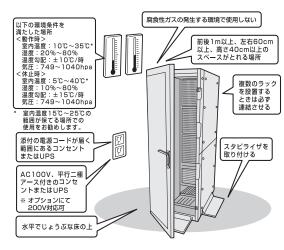

🅂 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 - 必ずお読みください- 」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。


- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。● 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。● 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- ■電源コードは指定の電圧、アース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。

本体を取り付ける


本体をラックに取り付けます。ユー ザーズガイドの2章を参照してください。

> ラックの設置や本体の取り付けは必ず 複数名で行ってください。


1 本体左右に取り付けられているスライド式のレール

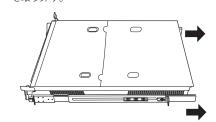


装置運搬時の脱落防止のために、工場出荷時にスライ ドレールは左右ともに背面側と側面がテープで固定さ れています。ラックへ取り付ける前に、テープをはが ってください。

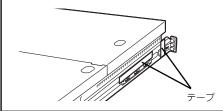


2 本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、 レールを持ってゆっくりと装置後方へスライドさせ

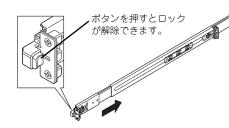


しばらくすると、「カチッ」とロックされます。本体側 面にあるレリーズレバー(白色)を矢印の方向に引き、 ロックを解除しながら本体から取り外す。

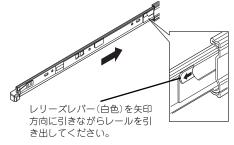

レールアセンブリを取り外すと、本体にはネジで固定さ れたインナーレールのみが付いた状態となります。

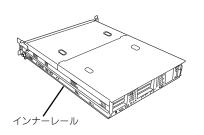

取り外したレールアセンブリは、レバーを押しながら矢 | 52人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付 印方向へ動かし、もとに戻してください。

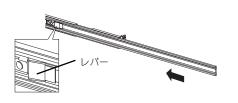


レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再 度取り付けます。どちら側のインナーレールから取り 外したものかわかるように印を付けるなどして区別し てください。複数の本装置を設置する際もどの装置の どちら側のインナーレールから取り外したものがわか るように区別してください。

レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してくだ さい。

3 レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの 角穴に入れて取り付ける。

この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確 認してください。

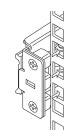



上図は右側(前面)を示していますが、右側(背面)、左 側(前面/背面)も同様に取り付けてください。もう一 方のレールを取り付ける時、すでに取り付けている レールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認 してください。

前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はあ りません。


レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないこ とを確認してください。

4 左右のレールアセンブリのス ライドレールをロックされる まで引き出す。

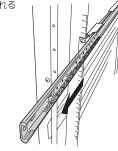


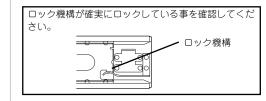

本装置側面のインナーレールをラックに取り付けた レールアセンブリに確実に差し込んでからゆっくりと 静かに押し込みます。

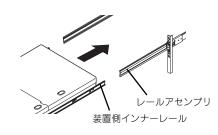

途中で本装置がロックされたら、側面にあるレリーズ レバー(青色のレバーが左右にあります)を手前また は、奥に押しながらゆっくりと押し込みます。

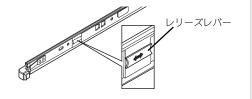

完全に装置を押し込むと装置前面のロックがかかり装 置を固定できます。

┃レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してくだ

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入し てください。

設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しな がら取り付けてください。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないた め押し込むときに強い摩擦を感じることがあります が、製品に支障はありません。

差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時 に途中で止まることがあります。その場合一度装置を ロックがかかるまで完全に手前に引き出してくださ い。左右のロックが完全にかかったのを確認してか ら、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し 込んでください。

6 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだ りしてスライドの動作に問題がないことを確認する。


ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付け る際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないこと を確認してください。もし干渉している場合は、他装 置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り 付け直してください。

スライドレール部分の動作を確認してください。スラ イドレールがラックのフレームに当たり、引き出せな い場合は、スライドレールを取り付け直してくださ

以上で完了です。

ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド の2章を参照してください。

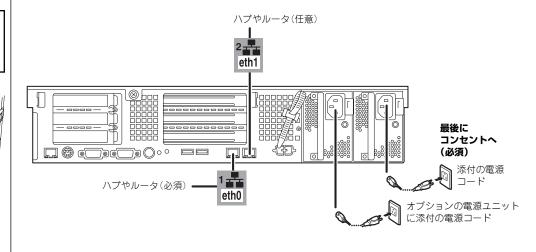

LANポート1を必ず運用時のネットワークに接続してください。初期導入時のセットアップ では、LANポート1(システムからはethOポートとして扱われます)を使用してセットアッ プを進めます。LANポート2(eth1)は初期導入のセットアップを完了後、Management Consoleの[システム]→[その他]→[ネットワーク]で設定できる拡張用ポートです。

引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。☞☞

く 初期導入設定情報を作成する

本装置をインターネット装置として運用するために最低限必要となる設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」とWindows XP/2000以降が動作するコンピュータを用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章を参照してください。

- **1** Windowsマシンを起動する。
- **2** フロッピーディスクドライブに添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」をセットする。

インストール/初期導入設定用ディスクはライトプロテクトされていない状態にしてください。

3 エクスプローラなどからフロッピーディスクドライブ内の「初期導入設定ツール (CSNConf.exe)」を起動する。

初期導入設定ツールが起動します。ツールはウィザード形式で進みます。入力した内容が間違っている場合は先に進めません。警告メッセージに従って入力内容を確認・修正してください。

- **④** 管理PCから本装置にログインする際のパスワードを設定する。
 - ① 初めて設定する場合は本装置に添付の「管理者用パスワード」に記載されたパスワードを入力する。
 - ② adminでログインする場合のパスワード を設定する。
 - ③ ②で入力したパスワードを入力してパスワードの確認をする。
 - 4 [次へ]をクリックして次に進む。





パスワードは画面に表示されない(「*」で 表示される)ため、タイプミスのないよう に注意する


5 ネットワークの設定をする。

ここで設定する情報はLANポート1(システムからはeth0ポートとして扱われます)に対するものです。LANポート2(eth1)は初期導入のセットアップを完了後、Management Consoleの[システム] \rightarrow [その他] \rightarrow [ネットワーク]で設定できます。


- ① タイプミスのないように各値を入力する。
- ② セカンダリネームサーバが存在する場合 のみ入力する。
- ③ [次へ]をクリックして次に進む。
- 6 [完了]をクリックする。


入力した内容がインストール/初期導入設定用ディスクに書き込まれます。設定完了のメッセージが表示されるまでフロッピーディスクドライブから取り出さないでください。

設定内容を変更したいときは、[戻る]をクリックしてください。

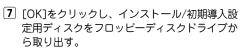

インストール/初期導入設定用ディスクは再セットアップの際にも使用します。大切に保管してください。

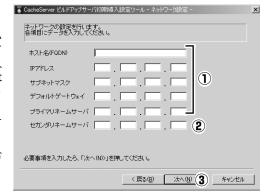

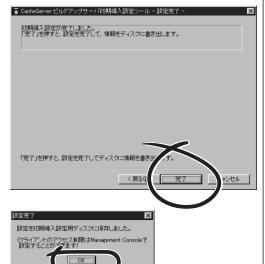


7 初期導入設定情報をロードする

インストール/初期導入設定用ディスクの内容を本体にロードして初期セットアップをします。詳しくはユーザーズガイドの3章を参照してください。

- 1 本装置のLANポート1コネクタ(eth0)とネットワーク環境として使用するHUBにLANケーブルが接続されていることを確認する。
- 2 ステップ6で作成したインストール/初期導入 設定用ディスクがライトプロテクトされてい ないことを確認して、本体のフロッピーディ スクドライブにセットする。
- 3 本体の電源をONにする。

セットアップを開始します。2~3分ほどで完了します。

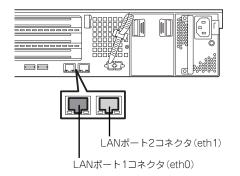


4 フロッピーディスクドライブのアクセスランプが消灯していることを確認して、インストール/初期導入設定用ディスクを取り出す。

セットアップに失敗した場合はビープ音を鳴らした後、自動的に電源がOFF(POWERランプ消灯) になります。その場合は、Windowsの「メモ帳」などを使ってインストール/初期導入設定用ディスクに書き出されるログファイル「logging.txt」を開いてエラーメッセージを確認し、トラブルの解決を試みてください。

エラーメッセージの意味については、ユーザーズガイドの3章「システムのセットアップ」ー「セットアップに失敗した場合」を参照してください。それでも解決できない場合は保守サービス会社にお問い合わせください。

⑤ 添付のフロントベゼルを取り付けてセキュリティキーでロックする。


セキュリティキーは大切に保管してください

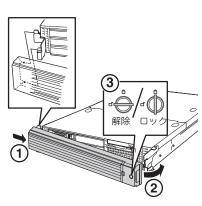

システムにログインする

クライアントPCのWebブラウザからネットワークを介してシステムにログインします。詳しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。

- 1 クライアントPC上でWebブラウザを起動する(Webブラウザは、Microsoft Internet Explorer 6 (日本語版)を推奨)。
- ② Webブラウザの設定を確認する(「プロキシを経由させない」・「キャッシュ機能を使用しない」)。
- **3** 「アドレス(または場所など)」に「https://<本 装置に割り当てたIPアドレスまたはFQDN>: 50453/ Iと入力する。
- 4 [システム管理者ログイン]をクリックする。

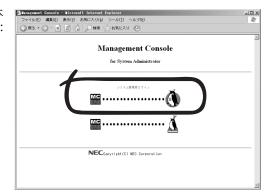

⑤ ユーザー名に「admin」、パスワードにはセットアップ時に指定した管理者パスワードを入力する。

管理者用のトップページが表示されます。



各種セットアップをしてシステムをアップデートする

● Webブラウザに表示された画面からさまざまなシステム設定ができます。詳しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。


プロキシサーバの状態確認や設定、フィルター設定、 タステム管理者 スケジュールダウンロード設定をする --プロキシ 時刻調整やSNMPを使った管理機能の設定 ・サービス telnetログインやWPADサーバの設定をする -アプリケーションのアップデートやソフトウェア のインストールをする --システムのシャットダウン/リセットや状態表示、 システム その他詳細設定をする。 別売のHelix Server/Helix Proxvに関する Helix Administrato セットアップをする ログイン時のセキュリティ設定やアクセスを許可 Managemeni Console する待ち受けIPの制限をする

本装置のシステムを最新の状態にアップデートします(購入時のシステムバージョンによってはアップデートをする必要がない場合もあります)。詳しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。

- 1 システム管理者メニューの をクリックする。
- 2 [オンラインアップデート]をクリックする。
- 3 [ユーザ認証]に必要な項目を入力し、[送信]をクリックする。

基本サポートサービスを購入された場合のみ入力してください。サービスを購入していない場合は、何も入力せずに [認証しない]をクリックしてください。

公開されているアップデートモジュールの一覧が表示されます。モジュールを選択して[適用]をクリックしてください。以降がメッセージに従って操作してください。

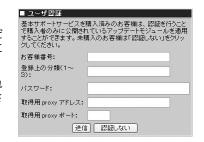

↑ NTPの設定をする

▲ W キャッシュデータの有効期限の判定が正確に行えない場合がありますので、プロキシサーバ本体を含めたシステム全体の時刻同期、NTPの設定をお勧めします。 Management Consoleのトップページから[サービス]をクリックします。

Water Water	tenenoquanM of se	Console_				_
					r-e2	
ON LABOR 7-	ez.					
Empty Biology	■ サー	r2				
[] III 198-2	のS 影動時 の状態		(A) & 89	停止	サービス	
E30 1274			RR	學走	InterSafe	
E Administra		停止中			MENDEIntedl	
Bran Carook	scan 💌	起動中	开起的	神止	キットワーク管理エージェント(meed)	
			再至約		リモートログイン(telastd)	
	19 £ 🗵	伸止中	\$140	神止	BF#255-11(spad-billed)	
					DOE	

表示された画面より[時刻調整(ntpd)] をクリックすると、設定画面が表示されますので、設定を行います。

2011 HRBS(HD) Dec 18 1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Walcons to Minosportani Consult 時間實歷(ntyd)	Street
		<u>サービス</u> > 時別開発(stad)	IRSI Ins
to de Vicionale (i) Ff - sh (ii)	(Fill 198-2	MD 9-7 9-8	
	BE Abragonart Corok		

11 ESMPRO/ServerAgentの設定をする

▲ 本体の状態を監視するソフトウェア[ESMPRO/ServerAgent]がインストール済みです。ファンやマザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの設定(しきい値やイベントの通報先)をします。

詳しくは、バックアップDVD-ROMにあるESMPRO/ServerAgentユーザーズガイドを参照してください。 <バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/500/esmpro.sa/users v42.pdf

接続に使用するクライアントマシンによっては罫線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能は問題なく動作します。

17 管理コンピュータのセットアップをする

本装置をネットワーク上から管理・保守するソフトウェアを管理コンピュータにインストールします。ソフトウェアは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER DVD」に含まれています。管理コンピュータの光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER DVD」をセットすると表示される「オートランで起動するメニュー」からそれぞれインストールすることができます。詳しくはユーザーズガイドの2章または5章を参照してください。

以上で完了です。